

Hearit.AI AIボイスレコーダー

かんたん取扱説明書

HA-MIC01



ワンタッチ録音

自動文字起こし

翻訳・要約


アプリ連携

ご使用前に本書をお読みいただき、大切に保管してください。

1

各部の名称

本体のボタンと各部のはたらき

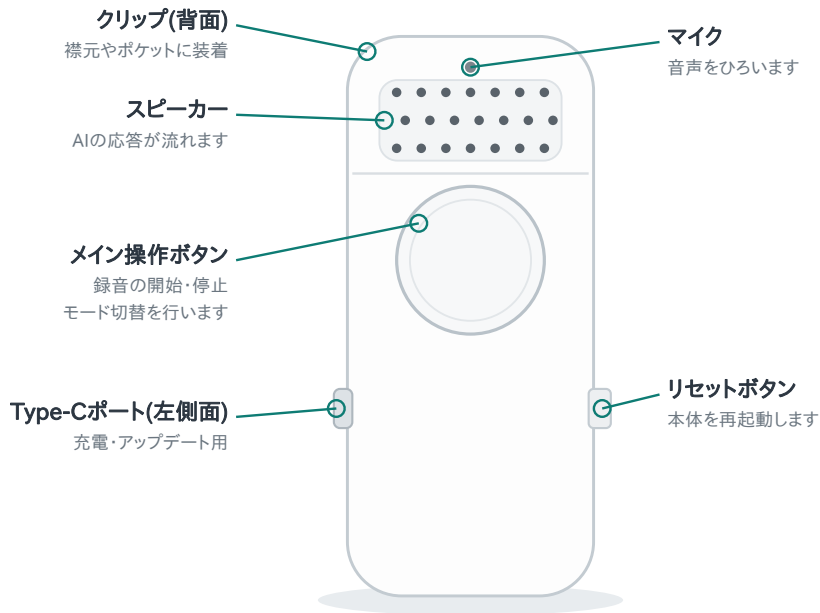

サイズ
45×19×21mm

質量
7g

Bluetooth
V5.2(約10m)

連続使用
約3時間

充電時間
約1時間

2

使う前のじゅんび

充電して、スマホにアプリを入れましょう

STEP 1 充電する



付属のType-CケーブルをUSB電源につなぎます。



点滅…充電中 点灯/消灯…充電完了(約1時間)

はじめてお使いになる前に、満充電にしてください。

STEP 2 アプリ「バイタルゲイン」を入れる

QRコードを読み取るか、ストアで「バイタルゲイン」と検索してください。

iPhoneの方



App Store

Androidの方



Google Play

1



バイタルゲインにログイン

すでにバイタルゲインIDをお持ちの方は、バイタルゲインにログインし、ダッシュボードにある「AIレコーダー」をタップしてください。

※まだ設定がされていない場合は、設定 → ダッシュボード設定 から「AIレコーダー」を追加してください。

2



リセットボタンを押す

リセットボタンを押し、上部のランプが点滅していることを確認してください。

3



Bluetoothを接続する

アプリのAIレコーダーの上段にある「B」のマークをタップして、Bluetoothを接続してください。

ヒント

スマホは本体から1m以内でお使いください。

基本の使い方

ボタンひとつで録音から文字起こしまで



長押し 録音スタート

LEDが点滅している間は録音中です。



もう一度押す 録音ストップ

音声は自動でアプリに送られ、文字起こしされます。



ダブルタップ モード切替

文字起こし ⇄ 翻訳 ⇄ 要約 を切り替えます。

文字起こしは6つのモードに自動分類されます

議事録

タスク・予定

服薬

日記

通院

声による分析

分類された内容はアプリのダッシュボードに反映され、閲覧・編集・共有ができます。

LEDの見方・活用シーン

光の色と点き方で状態がわかります



点滅

録音中/充電中



点灯・消灯

充電完了



点滅

接続・ペアリング中



点滅

アップデート中(そのままお待ちください)

こんなシーンで活躍します

会議・商談

ワンタッチ録音+要点の自動抽出

語学・海外での会話

翻訳モードでその場で通訳

アイデアメモ

スマホを出さずに思いつきを保存

タスク管理

声で追加、アプリが自動分類・リマインド

清掃

乾いた柔らかい布でやさしく拭いてください。

保管

長期間使わないときは涼しく乾いた場所で。残量50%以上が目安です。

使用環境

-10℃～45℃の範囲でお使いください。

困ったときは(Q&A)

Q 電源が入らない

バッテリー切れの可能性があります。まず充電してください。

Q アプリにつながらない

スマホのBluetooth/Wi-Fiを確認し、アプリと本体を再起動してください。

Q 録音の音が悪い

マイクをふさがず、騒がしい場所では音源に近づけてください。

Q AIが応答しない

ネットワーク接続が安定しているか確認してください。

Q 黄色LEDが点滅し続ける

アップデート中またはエラーです。しばらく待つか、再度お試しください。

安全上のご注意/サポート

必ずお守りください



高温・火気NG

高温の場所や火気に近づけない



水濡れNG

水没・強い衝撃を与えない



分解NG

分解・改造をしない



家庭ごみNG

リチウム電池内蔵。回収・リサイクルへ

本製品は音声録音・文字起こし・翻訳・AI対話の日常利用を目的としています。他人のプライバシーを侵害する行為や、法令に反する用途には使用しないでください。

保証について

ご購入から1年間、通常使用での品質不良は無償で修理・交換します。分解・誤使用・水濡れ・落下などによる故障は対象外です。レシートと保証書は大切に保管してください。

お問い合わせ

<https://y-4.jp/ja/contact/>

解決しない場合はご購入店へご相談ください